



EGR Emulator

Installation and Operation Manual

GB

Emulator EGR

Instrukcja Montażu i Obsługi

PL

EGR Emulator

Kezelési és Beépítési Útmutató

HU

EGR Emulator

Installations- und Betriebshandbuch

DE
AT
CH

EGR Emulator

Instalační a provozní příručka

CZ

EGR Emulator

Установка и руководство по эксплуатации


RU

Service program can be downloaded from:


LepardService

www.lepard.eu/download

Příklad zapojení emulátoru pro vozidla Toyota/Lexus ve verzi EM.037.1/Toyota PnP

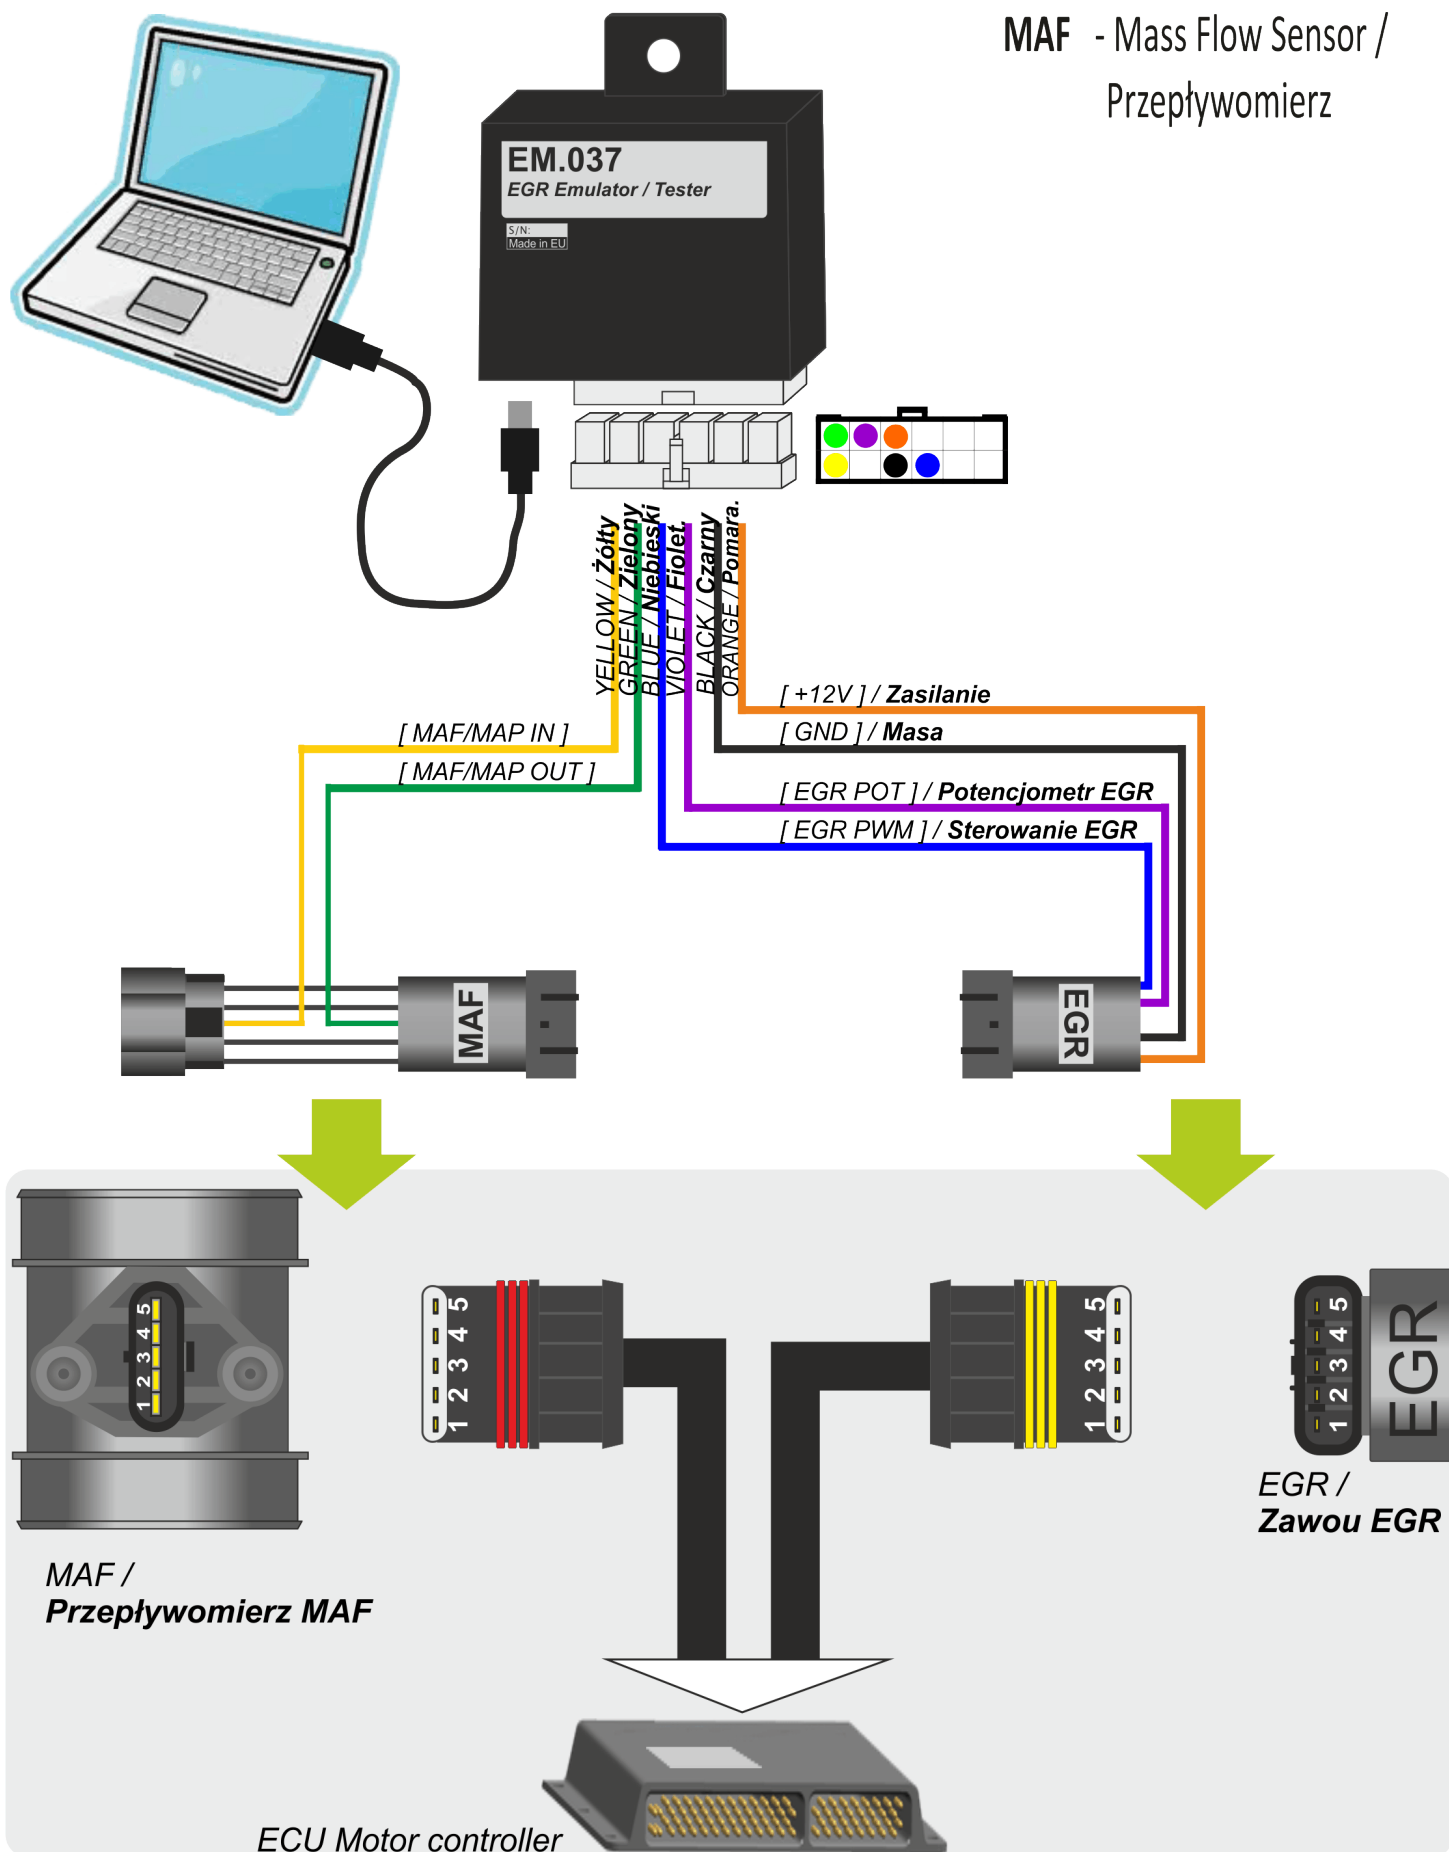

Příklad zapojení emulátoru pro vozidla Toyota/Lexus ve verzi EM.037.1/Toyota OEM

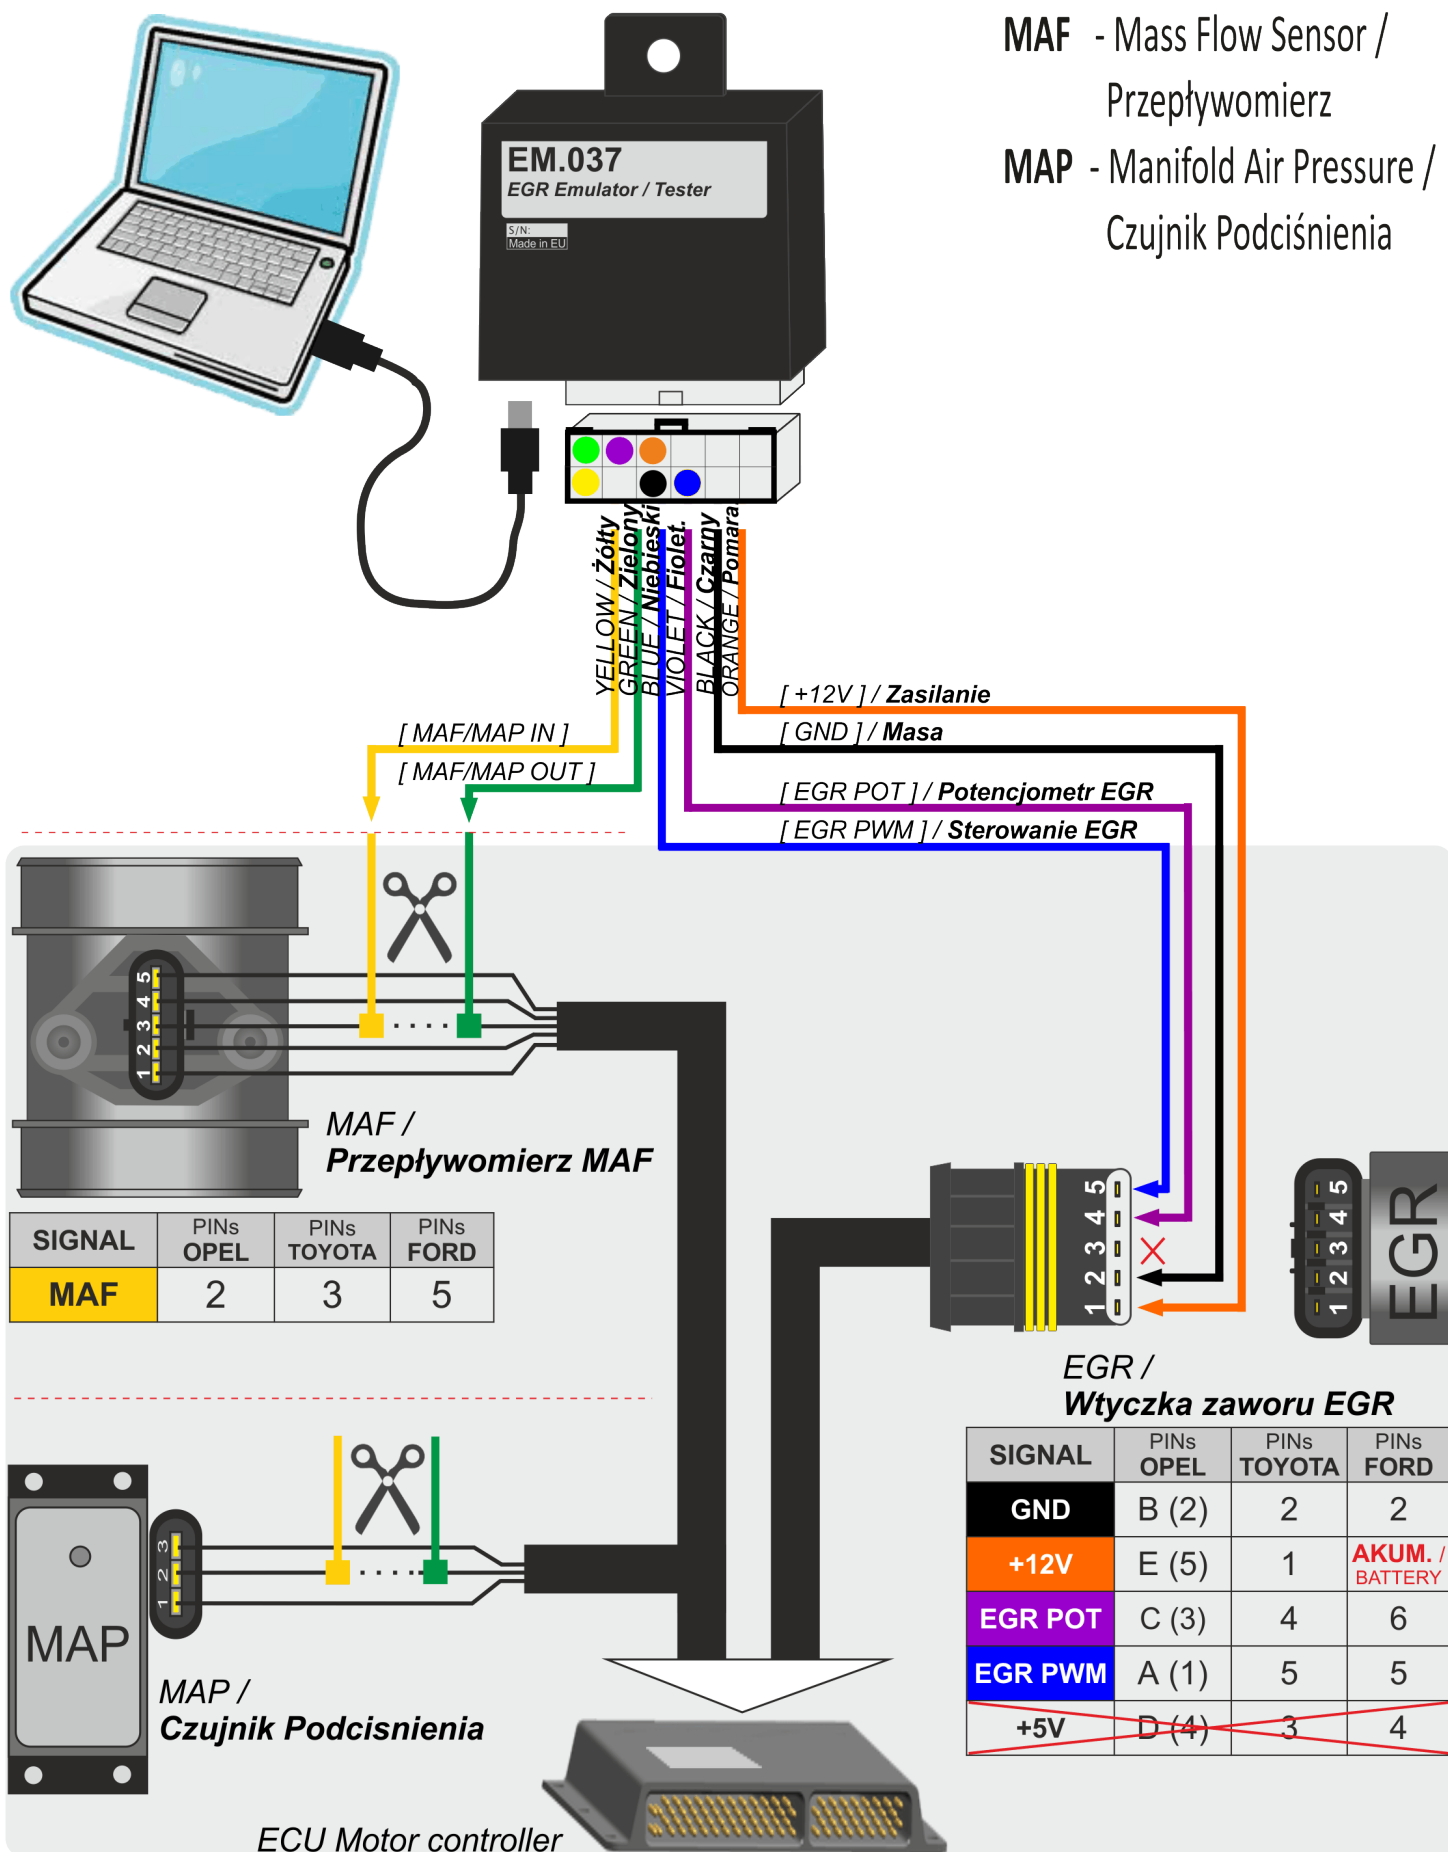

INTRODUCTION

EGR emulator.

TECHNICAL DATA

Power Supply	12V ±25%
Operating temperature	-40..90°C
Tightness class	IP66

ASSEMBLY

NOTE!

- Any Assembly or changes in the installation should be performed without fuse
- Mounted vertically down while safeguarding against contact with water
- Mount away from strong sources of heat (i.e. the engine block or in the vicinity of the exhaust manifold).
- Mounted away from the ignition and high voltage cables