

USB Diagnostický kabel VAG KKL

Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz



1. BEZPEČNOST

- Před prvním použitím si pečlivě přečtete tento návod.
- Tento přístroj je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorech.
- V případě poruchy nebo viditelného poškození přístroj nepoužívejte.
- Nikdy zařízení neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Doporučujeme používat pouze s kabely (adaptéry) z naší nabídky (každý výrobce může mít různé zapojení pinů na konektoru)
- Diagnostiku vozidel může provádět pouze školený personál.
- Je zakázáno provádět neodborné zásahy do kabelu, hrozí vážné riziko poškození buď elektroinstalace vozidla nebo PC / Notebooku.
- Připojení diagnostického kabelu k vozidlu by mělo být prováděno pouze v případě vypnutého zapalování.
- Prodejce nenese odpovědnost za důsledky nesprávným použitím nebo nesprávnou manipulací.

2. Technická specifikace

2,1 Hardwarové požadavky

- PC počítač (laptop, desktop)
- Pentium nebo lepší
- Grafická karta pracující v rozlišení 640 x 480 a více
- Volný USB slot na vašem počítači.
- 10 MB volného místa na disku.
- Operační systém Windows

2,2 SPECIFIKACE

- Rozměry 115mm x 55mm x 23mm
- Čistá hmotnost od 150 do 300 g (v závislosti na verzi)
- Rozsah provozních teplot od 5 °C až 40 °C (10% - 80% RV - nekondenzující)
- Skladovací teplota v rozsahu od -10 °C až 60 °C (10% - 70% RV - nekondenzující)
- Napájecí napětí 12,5 V až 15V (kabel je napájen z konektoru diagnostické zásuvky ve voze)

3. Instalace ovladačů (znázorněno na systému Windows XP)

- Připojte diagnostický kabel k PC / Notebooku
- Systém Windows detekuje kabel jako nové zařízení viz obrázek č. 1
- Zvolte volbu „Ne, nyní ne“ a pokračuje tlačítkem „Další“




(Obrázek č. 1)

- Následně se zobrazí okno viz obrázek č. 2
- Zvolte volbu „Instalovat ze seznamu či daného umístění (Pro zkušené uživatele)“ a pokračuje tlačítkem „Další“



(Obrázek č. 2)

- Následně se zobrazí okno viz obrázek č. 3
- Zvolte volbu dle označených polí (Podle toho odkud budete instalovat ovladače, nejčastěji z disku CD nebo vybráním cesty přímo ke složce s ovladači, kterou jste obdrželi)“ a pokračuje tlačítkem „Další“

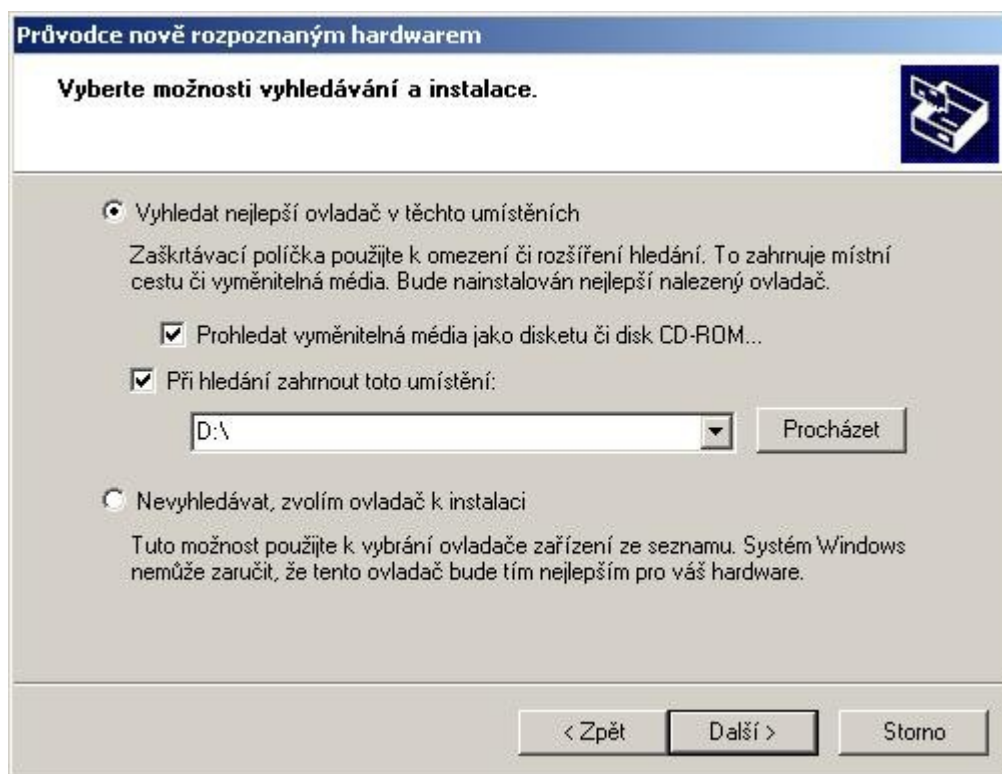


(Obrázek č. 3)

- Následně se zobrazí okno viz obrázek č. 4
- Budete informováni, že ovladače nejsou ověřené společností Microsoft, pokračujte tlačítkem „Pokračovat“




(Obrázek č. 4)

- Následně se zobrazí okno viz obrázek č. 5
- Budete informováni, že ovladače jsou nainstalovány korektně, klikněte na tlačítko „Dokončit“

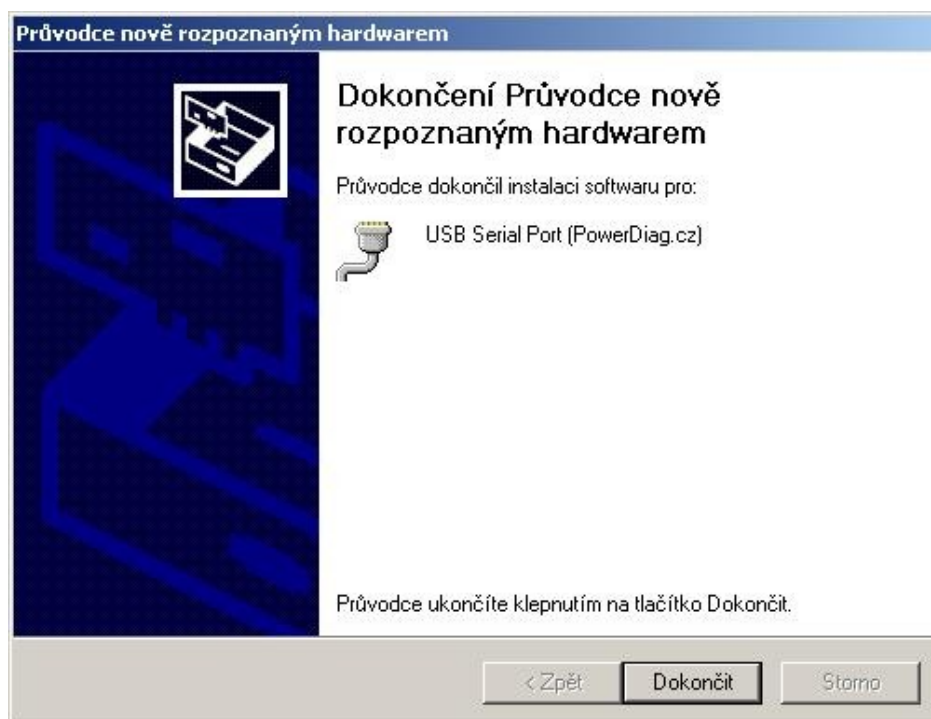


Obrázek č. 5)

- Nyní je potřeba nastavit správný port na ovladači kabelu „V Ovládacích panelech záložka Systém viz obrázek č. 6

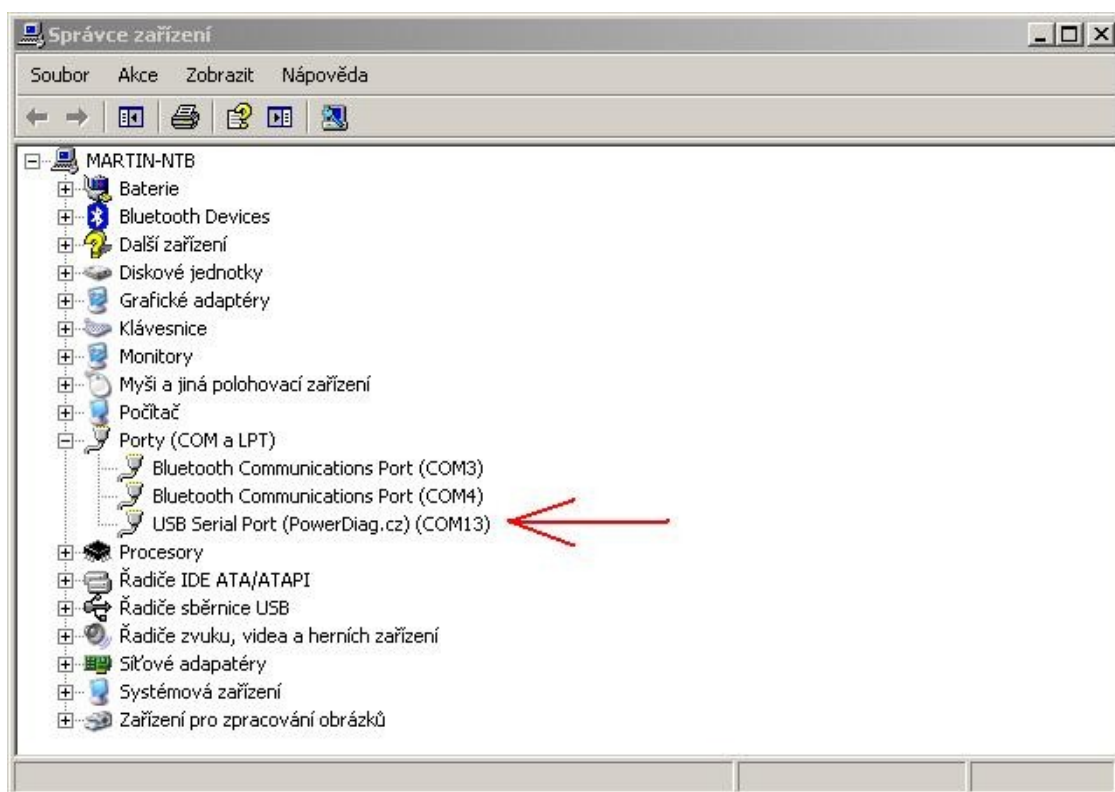


(Obrázek č. 6)

- Vyhledejte v záložce „Porty (Com a LPT)“ příslušný ovladač kabelu, pravým tlačítkem myši klikněte na ovladač a zvolte „Vlastnosti“
- Viz obrázek č. 7 zvolte záložku „Port Settings“ tlačítko „Advanced...“

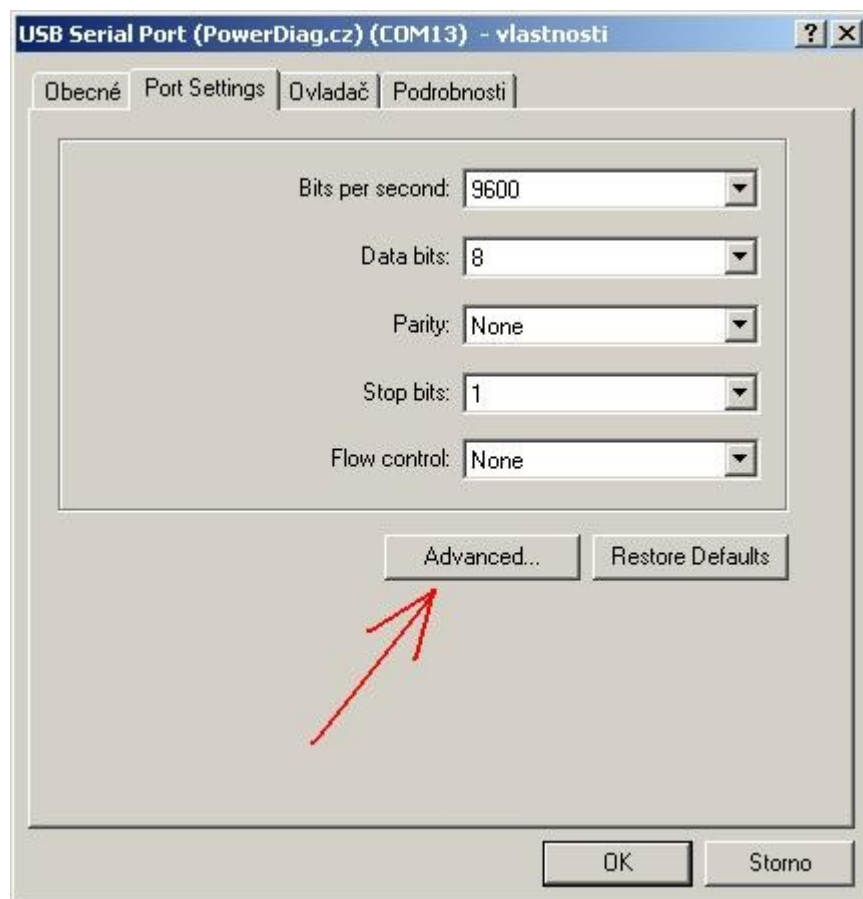

(Obrázek č. 7)

- Viz obrázek č. 8 zvolte nastavení portu na COM1, pokračujte „OK“

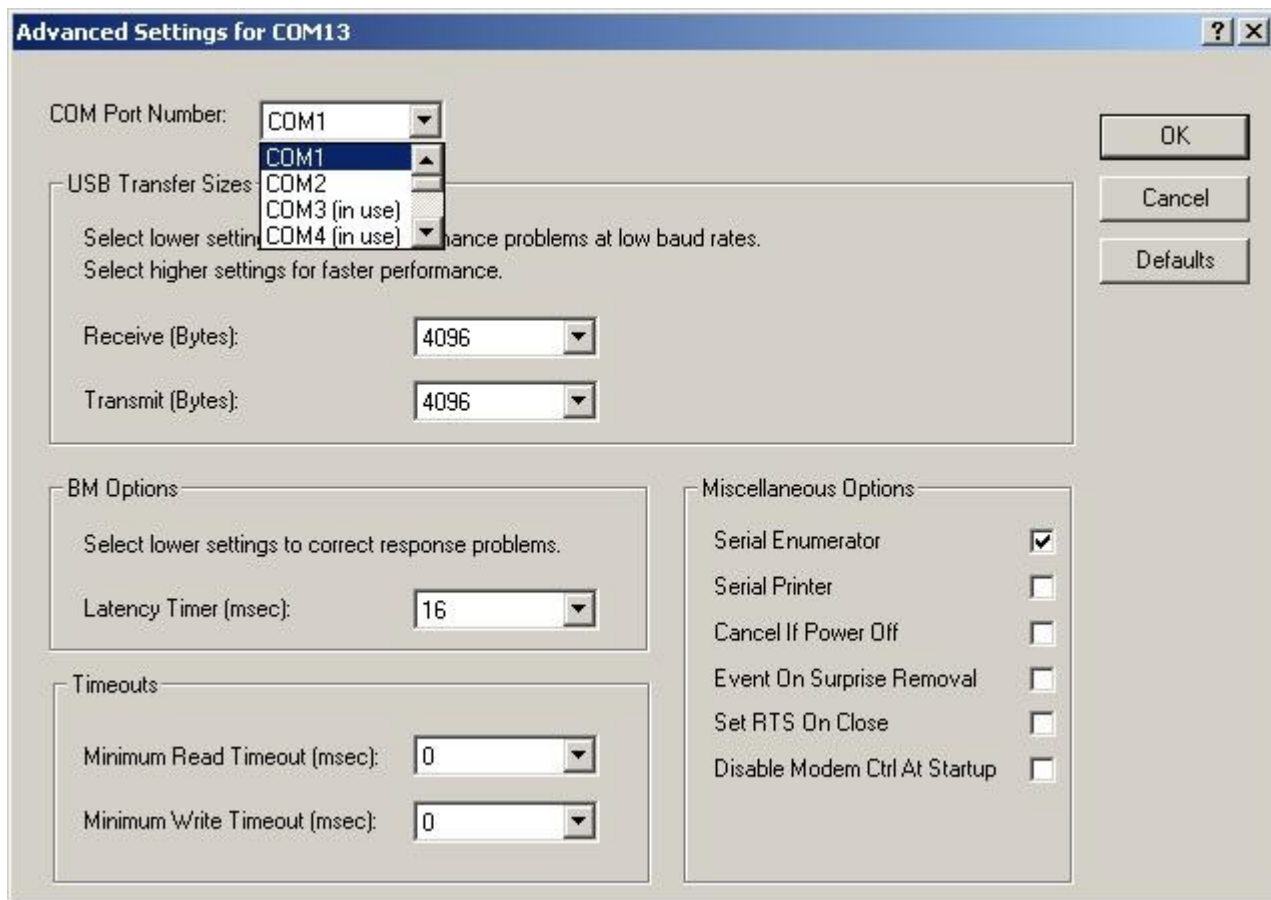

(Obrázek č. 8)

- Nyní je kabel připraven k použití

Upozornění pro uživatele:

- Windows Vista (32bit a 64bit)
 - Windows 7 (32bit a 64bit)
 - Windows 8 (32bit a 64bit)
- Tyto operační systémy instalují automaticky doporučené ovladače, nicméně je **třeba je přeinstalovat dodanými ovladači na CD**, jinak nefungují všechny funkce korektně. V některých případech komunikace nefunguje vůbec.